A1249

Centième à filer

le coton


N° VIII

C O A H

Modèles existants pouvant servir pour ces machines.

CFS 5


Porte-cylindres



Longueur du modèle 3,680 m


CFS 9

Plaque d'assemblage des ~~traverses~~ porte-broches

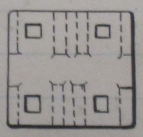


CFS 37

Equerre du porte-cylindre droite

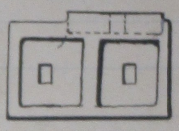

CFS 38

Equerre du porte-cylindre gauche

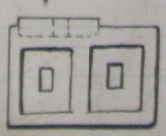


C O A H

Modèles existants pouvant servir pour ces machines.

CFS 5


Porte-cylindres



Longueur du modèle 3,680m


CFS 9

Plaque d'assemblage des ~~traverses~~ porte-brides

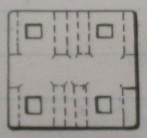


CFS 37

Equerre du porte-cylindre droite

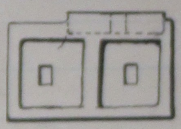


CFS 38

Equerre du porte-cylindre gauche

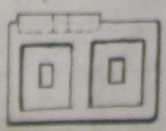


GFS 39

Arbre à bras de levier pour porte-essieux

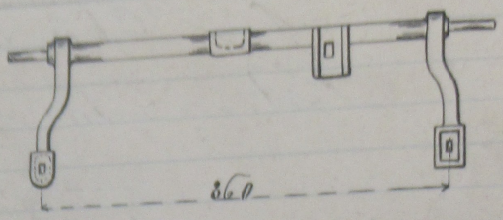

GFS 43

Support de l'arbre à bras de levier
(arbre vertical)

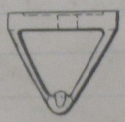

GFS 44

Levier relié par les tringles longitudinales




GFS 46

Galet pour montant.




GFS 39

Arbre à bras de levier pour porte-anneaux

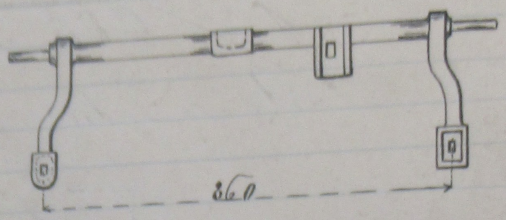

GFS 43

Support de l'arbre à bras de levier
(intermédiaire)

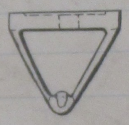

GFS 44

Levier relié par les tringles longitudinales




GFS 46

Galet pour montant.




GFS 47

Porte-galet



GFS 48


Charnière reliant les tringles longitudinales



GFS 71

Manivelle pour la détente

X



GFS 72


Poignée de la détente

X




GFS 47

Porte-galet



GFS 48


Charnière reliant les tringles longitudinales



GFS 71

Manivelle pour la détente


X



GFS 72


Poignée de la détente

X




GFS 73

Levier pour relevage des guide-fils

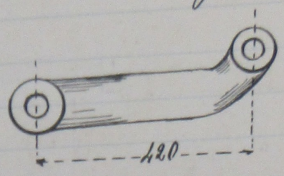


GFS 74

Levier pour relevage des guide-fils

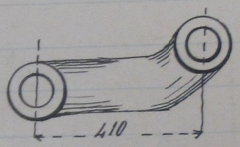


GFS 75

Levier pour relever les guide-fils




GFS 76

Levier pour relevage des guide-fils




GFS 73

Levier pour relevage des guide-fils

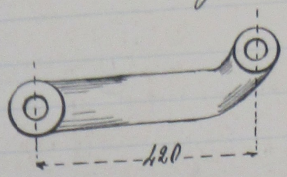


GFS 74

Levier pour relevage des guide-fils

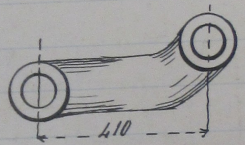


GFS 75

Levier pour relever les guide-fils

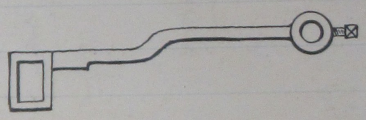


GFS 76

Levier pour relevage des guide-fils

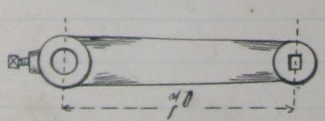


GFS 77

Levier pour relevage des guide-fils




GFS 78

Support pour relevage des guide-fils




GFS 79

Support pour bout de l'arbre longitudinale fixé au bâti du mouvement.




GFS 80

Levier à fourche pour relevage des guide-fils sur l'arbre longitudinale




GFS 77

Levier pour relevage des guide-fils

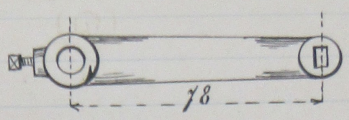


GFS 78

Support pour relevage des guide-fils




GFS 79

Support pour bout de l'arbre longitudinale fixé au bâti du mouvement.



GFS 80

Levier à fourche pour relevage des guide-fils sur l'arbre longitudinale




GFS 81

Equerre des tringles de porte-bobines




GFS 83

Traverse de la fermeture

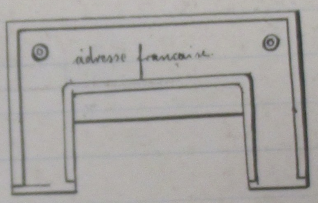


GFS 84

Equerre servant de guide en tôle perforé



GFS 85

Colonnette de la fermeture




GFS 81

Equerre des tringles de porte-bobines




GFS 83

Traverse de la fermeture

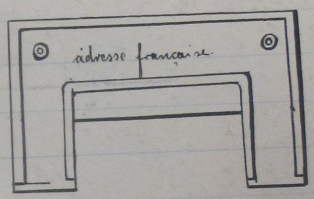


GFS 84

Equerre servant de guide en tôle perforé




GFS 85

Colonnette de la fermeture




CFS 109

Pied pour montant




CFS 167

Traverse portant la douille de l'arbre moteur



CFS 190


Contre-poids du chariot

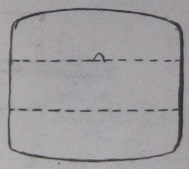

CFS 230

Bâtis intermédiaire.

Nota: Pour ces bâtis il faut se servir de la boite à noyau marquée F pour filer.

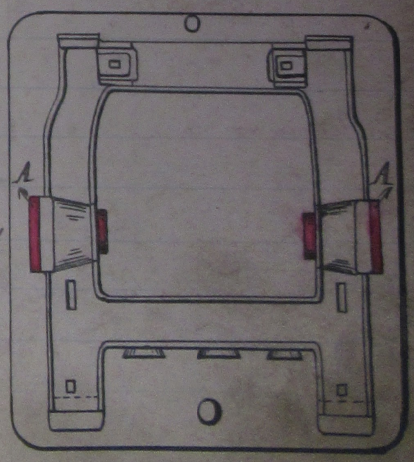

CFS 109

Pied pour montant




CFS 167

Traverse portant la douille de l'arbre moteur



CFS 190


Contre-poids du chariot

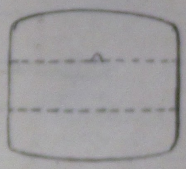

CFS 230


Bâtis intermédiaire

Nota: Pour ces bâtis il faut se servir de la boite à rivets marquée F pour fibre!

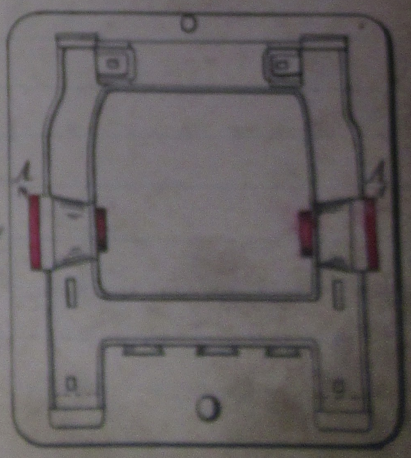

CFS 259

Equerre pour porte broches

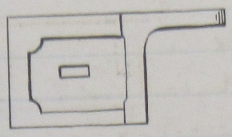


gauche

CFS 260

Même équerre à droite


CFS 122

Guide des montants
(pour broches longues avec traverses de 190 m/m de long.




CFS 121

Levier pour contre poids



CFS 259

Equerre pour porte broches

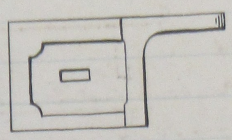


gauche

CFS 260

Même équerre à droite


CFS122

Guide des montants
(pour broches longues avec traverses de 190 7m de long.




CFS 121

Levier pour contre poids



CFS 150


Traverse porte-broches (mouvement)

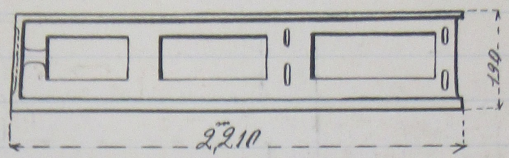

CFS 152

Traverse porte-broches (bout)


Largeur 190 m/m

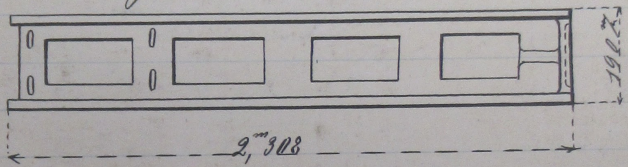

CFS 154

Traverse porte-broches (intermédiaire)


Largeur 190 m/m

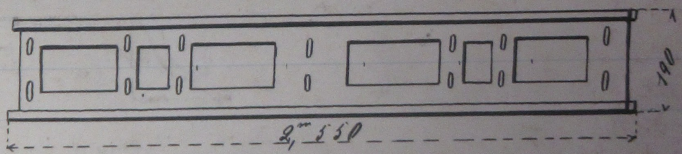

CFS 155


Traverse porte-broches (bout)

Largeur 190 m/m

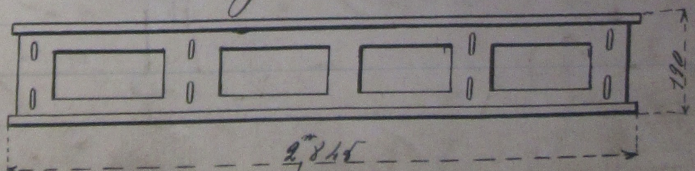

CFS 150


Traverse porte-broches (mouvement)

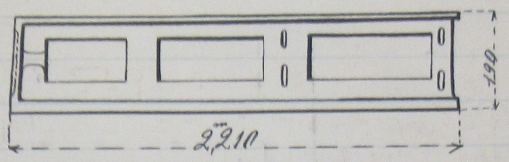

CFS 152

Traverse porte-broches (bout)


Largeur 190 m/m

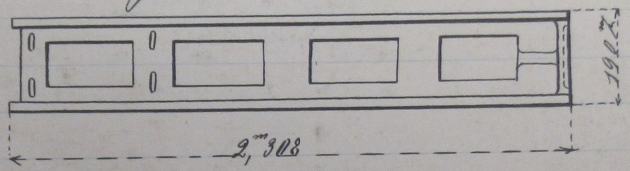

CFS 154

Traverse porte-broches (intermédiaire)


Largeur 190 m/m

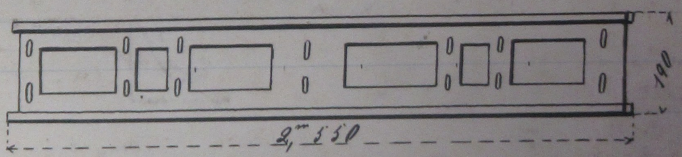

CFS 155


Traverse porte-broches (bout)

Largeur 190 m/m

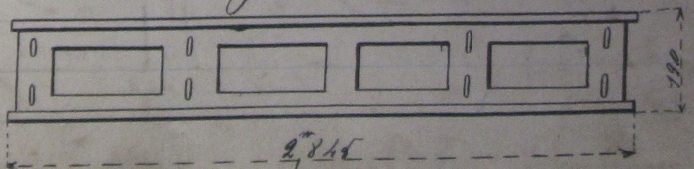


CFS 166

Contre-bâtis du mouvement

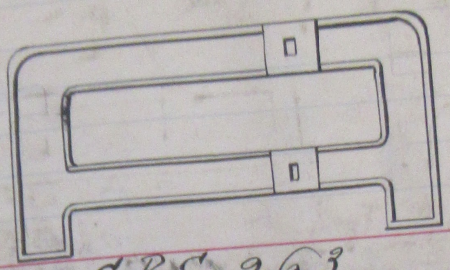

CRS 263


Levier de débrayage du chariot



CRS 247


Traverse du haut du bâtis intermédiaire

(sur plaque)

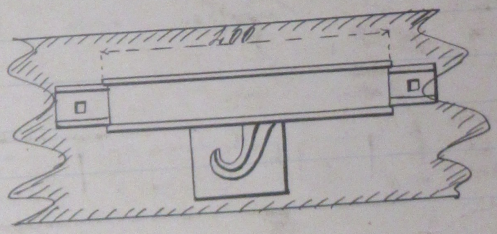


COAK 22

Pied pour bâtis




CFS 166

Contre-bâtis du mouvement

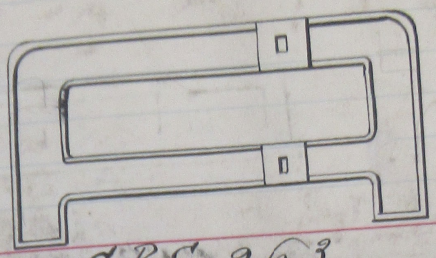

CRS 263


Levier de débrayage du chariot



CRS 247


Traverse du haut du bâtis intermédiaire

(sur plaque)

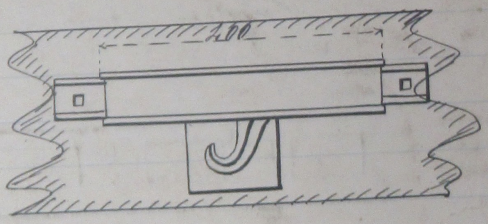


COAK 22.

Pied pour bâtis.



COAK 257

Support de cylindre du bout, côté du mouvement
2. p. p. m.

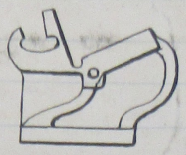

20 /

COAK 398


Support de cylindres incliné à 20°



20 /


COAK 451

Porte-latte




COAK 454

Poids de pression



ÇOAK 257

Support de cylindre du bout, côté du mouvement
2. p. p. m.

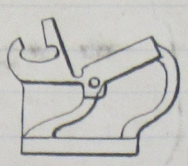

20c

ÇOAK 398


Support de cylindres incliné à 20°



20c


ÇOAK 451

Porte-latte




ÇOAK 454

Poids de pression



COAK 615


Crochet de pression du 1er cylindre

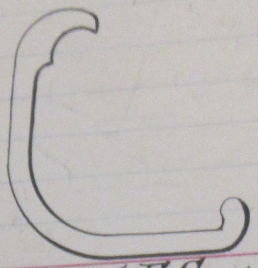

CFS 10

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement pour Continu à anneaux à retordre de Mr Schwartz & Cie en ville

2 ~~pour~~ pour poulies de 100 m/m de large

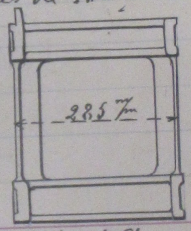


gauche

CFS 11

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement.


pour poulies de 100 m/m.

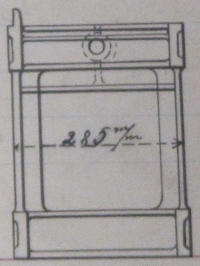

droite

COAK 615


Crochet de pression du 1er cylindre

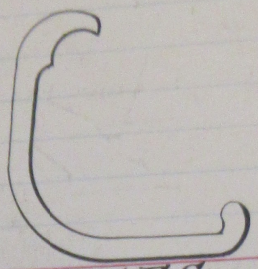

CFS 10

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement pour Continu à anneaux à retordre de Mr Schwartz & Cie en ville

2 ~~pour~~ pour poulies de 100 m/m de large

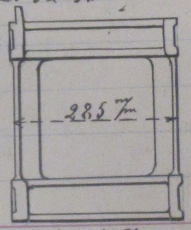


gauche

CFS 11

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement.

1 pour poulies de 100 m/m.

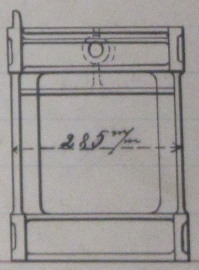

droite

1 mod. bois (n° 85)

ÇOAH 1

Bâti du mouvement

Tracé marque 1
ÇOAH 13




1. p. p. m.

1 mod. bois (134 A)

ÇOAH 2

Bâti du bout

Tracé ÇOAH 7

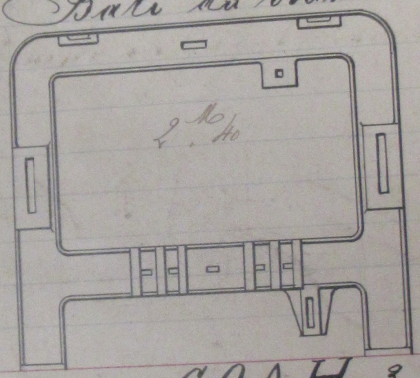

1. p. p. m.

1 mod. bois (8B2)

ÇOAH 3

Support de tambour au bâti du mouvement

ÇOAH 12

K. 0,24



1. p. p. m.

1 mod. bois (8B2)

ÇOAH 4

Support de l'arbre moteur

ÇOAH 12




1. p. p. m.

1 mod. bois (vaz 85)

ÇOAH 1

Bâti du mouvement

Tracé marqué 1
COAH 13

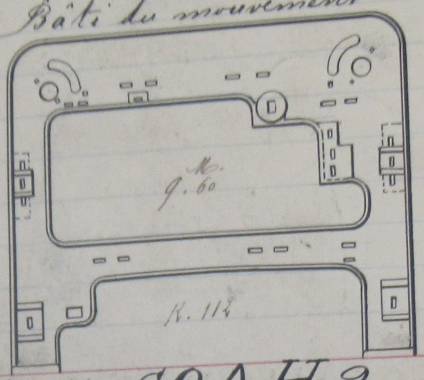

1. p. p. m.


COAH 12

1 mod. bois (13 vaz 5

ÇOAH 2

Bâti du bout

Tracé COAH 2

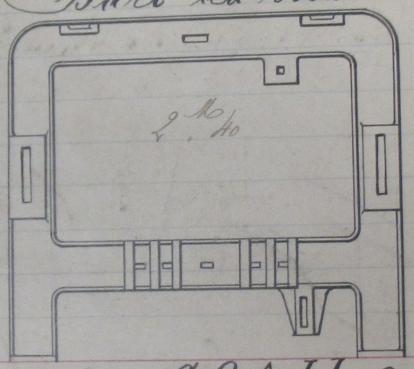

1. p. p. m.

COAH 12


1 mod. bois (8B2)

ÇOAH 3

Support de tambour au bâti du mouvement

COAH 12

K.
0,24

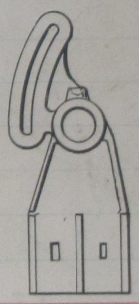

1. p. p. m.

COAH 16

1 mod. bois (8B2)

ÇOAH 4

Support de l'arbre moteur

COAH 12



1. p. p. m.


COAH

COAH 5

Douille du support de l'arbre moteur

COAH 12

1 p. p.

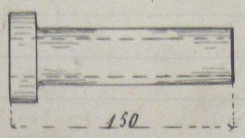


COAH 6

1 mod. bois (8B1)

Douille du support de tambour au bâti du mouvement

COAH 12


1 p. p. m

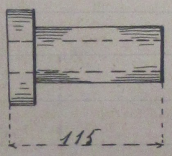

COAH 7

Support des axes aux bâtis intermédiaire traverse

COAH 16

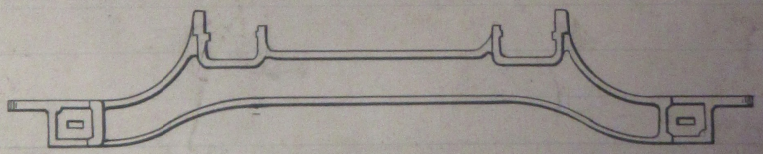

mod sur glaçure en bois 3 p. p. m


COAH 8

1 mod. bois (8B2)

Levier de la tête de cheval de torsion

COAH 16

1 p. p. m

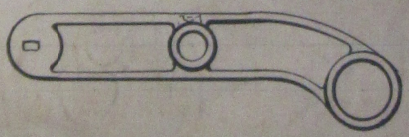


ÇOAH 5

Douille du support de l'arbre moteur

COAH 12

1. p. p.

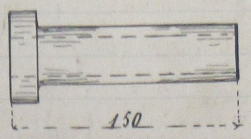


ÇOAH 6

1 mod. bois (8B1)

Douille du support de tambour au bâti du mouvement

COAH 12


1. p. p. m

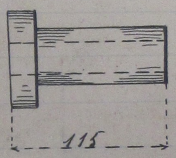

ÇOAH 7

Support des axes aux bâtis intermédiaire
traverse

COAH 16

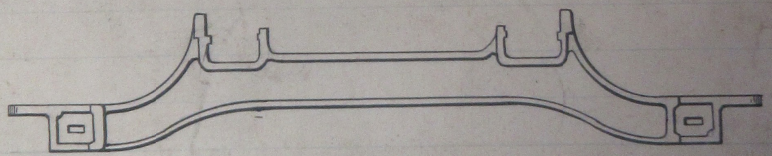


mod sur glaçoir en bois 3 p. p. m

ÇOAH 8

1 mod bois (8B2)

Levier de la tête de cheval de torsion

COAH 16

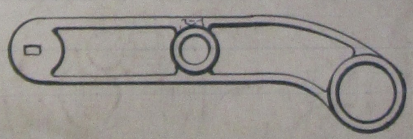

1. p. p. m

Marques des tracés


COAH 9

1 mod bois (SB2)

Support des tambours au bâti du bout

COAH 16

16
0,16

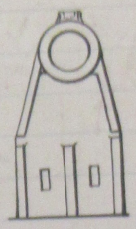

2. p. p. m.


COAH 17

COAH 10

1 mod bois (SB1)

Douille du support des tambours du bâti du bout

COAH 16

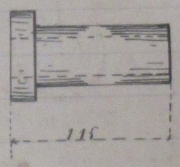

2. p. p. m.

COAH 17


COAH 11

1 mod bois (SB2)

Fourche de détente

16
0,24

COAH 1H

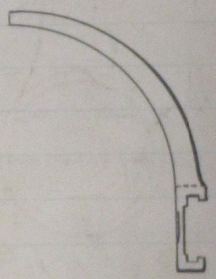


1. p. p. m.

COAH 30

COAH 12

Plaque pour support de la tête de cheval

COAH-30

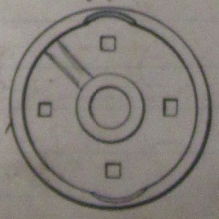

2. p. p. m.

COAH 30

Marque des tracés


COAH 9

1 mod. bois (8B2)

Support des tambours au bâti du bout

COAH 16

0,16

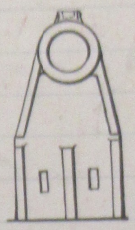

2. p. p. m.


COAH 17

COAH 10

1 mod. bois (8B1)

Douille du support des tambours du bâti du bout

COAH 16

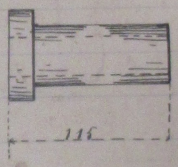

2. p. p. m.

COAH 17


COAH 11

1 mod. bois (12)

Fourche de détente

0,24

COAH 1A

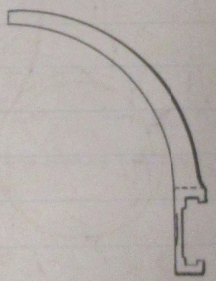


1. p. p. m.

COAH 30

COAH 12

Plaque pour support de la tête de chevêt

COAH 30

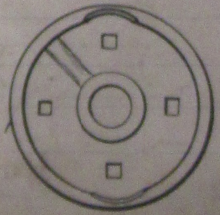

2. p. p. m.

COAH 30


mod. bois (8B2)

COAH 13

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement

COAH 17

pour poulies de 80 m/m

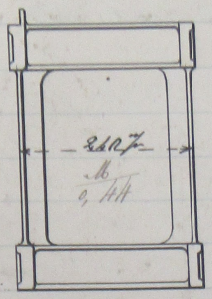

modèle à gauche

1. p. p. m.

1 passe pièce en bois (8B2)

COAH 14

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement

COAH 17

pour poulies de 80 m/m.



modèle à droite


1 p. p. m.

1 mod. bois (8B1)

COAH 15

Support de la tête de cheval des cylindres

COAH 30

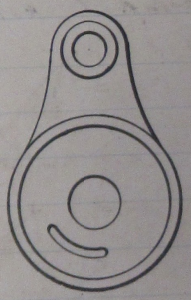

2. p. p. m.


mod. bois (8B1)

COAH 16

Equerre inclinée pour support de malbrouck

(pour inclinaison de 20°)

COAH 30

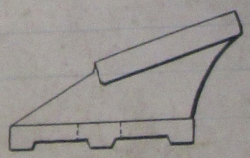

gauche
1. p. p. m.

mod bois (8B2)


COAH 13

Traverse reliant le contre-bâtis au bâti du mouvement

modèle à gauche

COAH 17

pour poulies de 80 m/m

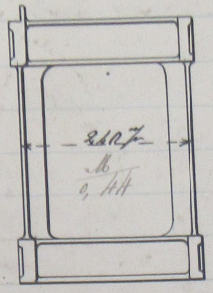

1. p. p. m.

1 pièce en bois (8B2)

COAH 14

Traverse reliant le contre-bâti au bâti du mouvement

modèle à droite

COAH 17

pour poulies de 80 m/m.




1. p. p. m.

1 mod. bois (8B1)

COAH 15

Support de la tête de cheval des cylindres

COAH 30

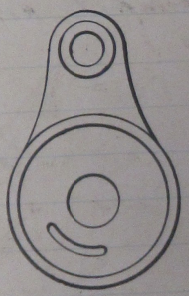

M
0,12

2. p. p. m.


COAH 16

mod. bois (8B1)

Equerre inclinée pour support de malbroujek

(pour machine de 80)

COAH 30

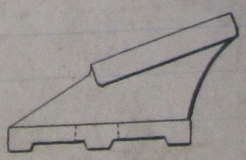

gauche
1. p. p. m.

COAH 30

COAH 17

Equerre inclinée pour supp. de malbrough


droite

1 pp pp mm

COAH 30

COAH 18

Support de malbrough

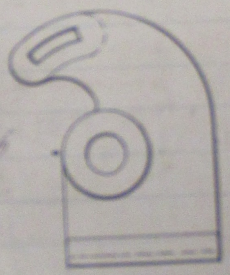

gauche

1 pp pp mm

COAH 30

COAH 19

Support de malbrough


COAH 30

droite 1 pp pp mm

COAH 20

Couvre roue du malbrough

COAH 30

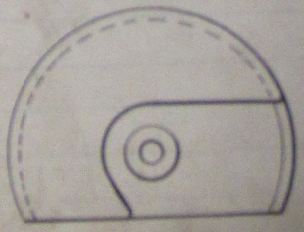

gauche

1 pp pp mm

1 mal. bois (8 B1)

COAH 17

Equerre inclinée pour supp. de malbrough

droite

1. p. p. m.

COAH 30


(Pour mémoire à 20)

1 mod. bois (8 B1)

COAH 18

Support de malbrough

COAH 30

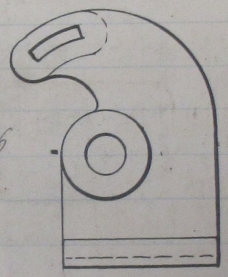

N. 0,056

gauche

1. p. p. m.

(1 mod. bois (8 B1)

COAH 19

Support de malbrough

COAH 30


N. 0,056 droite 1. p. p. m.

1 mal. fonte (8 B2)
1 id bois (")

COAH 20

Couvre-roue du malbrough

COAH 30

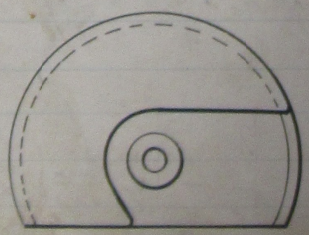

gauche

1. p. p. m.

prend. bois (8B2)

COAH 21

Couvre-roue du malbrough

COAH 30


droite

1. p/p. m.

prend. fonte (8B2)

COAH 22

Couvre-roues de la tête de cheval des cylindres

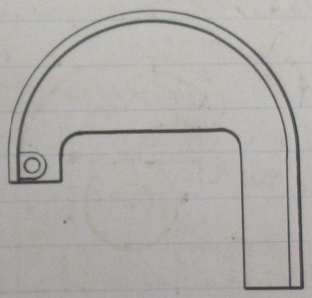

COAH 30

droite

1. p. p. m

COAH 23

prend. fonte (8B2)

Couvre-roues de la tête de cheval des cylindres


COAH 30

gauche 1. p/p. m.

COAH 24

Chapeau pour cylindres de pression E-63 1/2
pression libre — Cran fine 40 m —

COAH 33

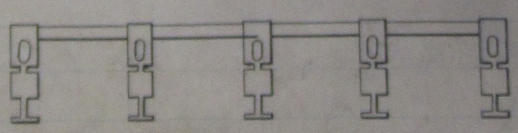

mod. bois (8B2)

COAH 21

Couvre-roue du malbrough droite


COAH 30

1. p/p.m.

mod. fonte (8B2)

COAH 22

Couvre-roues de la tête de cheval des cylindres

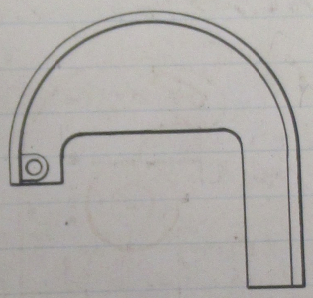

COAH 30

droite

1. p. p. m

mod. fonte (8B2)

COAH 23

Couvre-roues de la tête de cheval des cylindres


COAH 30

gauche 1. p/p. m.

COAH 24

Chapeau pour cylindres de pression E-63 1/2
pression libre — Ecart fixe 40 m/m —


COAH 33

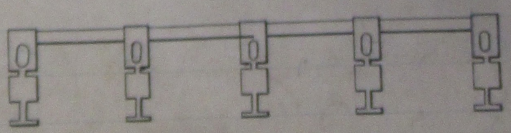

ÇOAH 25

Traineau des 2me et 3me cylindres

COAH 23

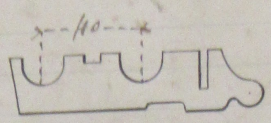


COAH 23

ÇOAH 26

Coulisse pour cylindres de pression.

Lauteur 17⅞

COAH 33




11 modèles en fonte sur plaque
dont 5 avec entailles pour équerre du roulau

ÇOAH 27

Traineau pour support du bout

COAH 23

1. p. p. m



gauche

bronze



COAH 3

ÇOAH 28

Traineau pour support du bout

COAH 23

1 p. p. m.

droite


bronze

COAH

ÇOAH 25

Traineau des 2me et 3me cylindres

COAH 23

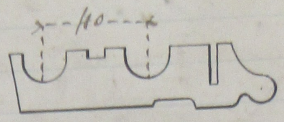


COAH 23

ÇOAH 26

Coulisse pour cylindres de pression.

Lauteur 17½

COAH 33




11 modèles en fonte sur plaque
dont 5 avec entailles pour équerre du roulau

ÇOAH 27

Traineau pour support du bout


COAH 23

1 p. p. m



gauche

bronze



COAH

ÇOAH 28

Traineau pour support du bout

COAH 23

1 p. p. m.

droite

bronze


COAH

ÇOAH 29

Chapeau du traineau pour support du bout

COAH 23

bronze

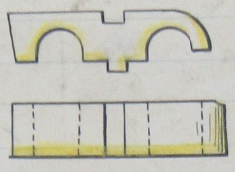

gauche


1. 1o. 1p. m.

1 mod. bois (8B1)

ÇOAH 30.

Vez formant arrêt de chariot au sous renvidage.

1 p. p. m.




1 mod. bois (8B1)

ÇOAH 31

Support à tige pour intermédiaire de 80 dts N° 10

COAH 31

1. 1p. 1p. m.

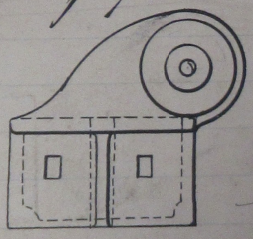

1b 008

gauche

1 mod bois (8B1)

ÇOAH 32.

Support à tige pour intermédiaire de 80 dts N° 10

COAH 31

1. 1p. 1p. m.

droite


1b 008

ÇOAH 29

Chapeau du traineau pour support du bout

COAH 23

bronze

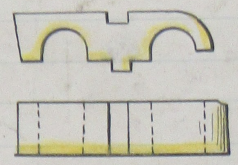


gauche.

1 p. p. m.

1 mod. bois (8B1) **ÇOAH 30.**

Vez formant arrêt de chariot au sous ventidage.

1 p. p. m.




1 mod. bois (8B1) **ÇOAH 31**

Support à tige pour intermediaire de 80 lts N° 10

COAH 31

1 p. p. m.

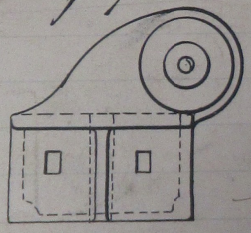

N 008

gauche

1 mod. bois (8B1) **ÇOAH 32.**

Support à tige pour intermediaire de 80 lts N° 10

COAH 31

1 p. p. m.

droite

N 008


ÇOAH 33

1 mod. bois (8B2)

Support pour la commande de l'excentrique.

COAH 31

1 p. p. m.

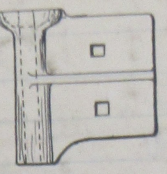

COAH 31

ÇOAH 34

1 mod. bois (8B1)


COAH 34A 1 4 " (4) " 34 A courbé

Levier de débrayage du chariot

COAH 31

COAH 15

1 p. p. m.

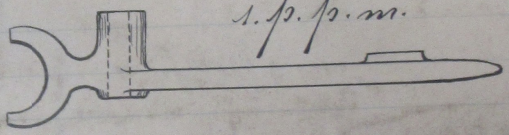

ÇOAH 35


1 mod. bois (8B1)

Support pour axe de l'excentrique.

1 p. p. m.

COAH 31

COAH 15

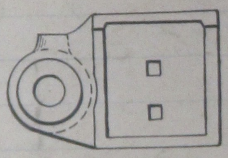

ÇOAH 36 A — B

1 mod. fonte (8B1)


Cependant un ouvrage

× Canon : court — long

Douille pour intermédiaire de 100 dts et poulies de renvoi

COAH 31

3 p. p. m.




ÇOAH 33

1 mod. bois (8B2)

Support pour la commande de l'excentrique.

ÇOAH 31

1. p. p. m.

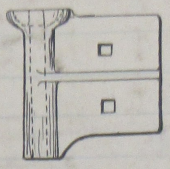

ÇOAH 34


1 mod. bois (8B1) — 34 A courbé

ÇOAH 34A 1 4 " (4)

Levier de débrayage du chariot

ÇOAH 31

1. p. p. m.

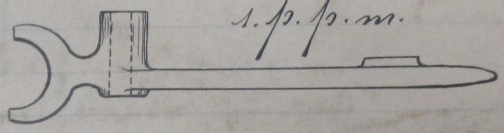


ÇOAH 35

1 mod. bois (8B1)

Support pour axe de l'excentrique.

1 p. p. m.

ÇOAH 31

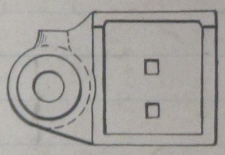

ÇOAH 36 A — B

1 mod. fonte (8B1)


laissés au ouvrage

× Canon : court — long

Douille pour intermédiaire de 100 dts et poulies de renvoi

ÇOAH 31

3. p. p. m.



1 mod. bois (8B2)

COAH 37

Support pour arbre moteur et poulie folle

COAH 31



1. fp. fp. m.


1 mod. bois (8B1)

COAH 38

Equerre du support du 3me cylindre

COAH 15

h=
0,04

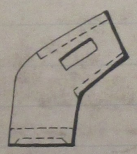

1. fp. fp. m. gauche

1 mod. bois (8B1)

COAH 39

Equerre du support du 3me cylindre

COAH 15

h=
0,04


1. fp. fp. m. droite

1 mod. bois (8B1)

COAH 40

Guide de l'excentrique du va & vient

COAH 15

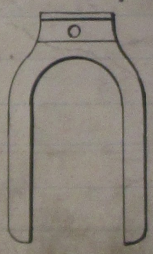

h=
0,024

2. fp. fp. m.

1 mod. bois (8B2) **COAH 37**

Support pour arbre moteur et poulie folle

COAH 31



1. fp. fp. m.

1 mod. bois (8B1) **COAH 38**

Equerre du support du 3me cylindre

COAH 15

M
0,04



1. b. fp. m. gauche

1 mod. bois (8B1) **COAH 39**

Equerre du support du 3me cylindre

COAH 15


M
0,04

1. b. fp. m. droite

1 mod. bois (8B1) **COAH 40**

Guide de l'excentrique du va & vient

COAH 15

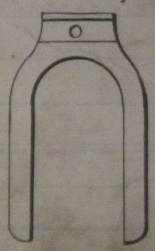

M
0,024


2. fp. fp. m.

ÇOAH 41

1 mod. bois (8B1)

Support du va & vient et du 3me cylindre

COAH 15

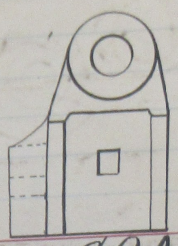

1. p. p. m.

gauche

lb 0,048

COAH 29

ÇOAH 42

1 mod. bois (8B1)

Support du va et vient et du 3me cylindre.

COAH 15

1. p. p. m.

lb 0,048


droite

COAH 29

ÇOAH 43

Support des lattes en fer et guide-mèche

COAH 34

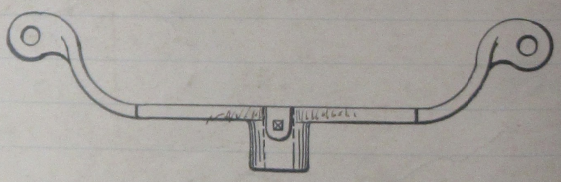

COAH 29


ÇOAH 44

2 mod. bois (8B1)

Bielle reliant le segment et les tringles de porte-anneaux

COAH 29

lb 0,12

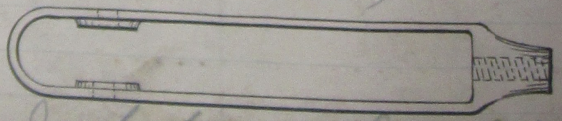

1. p. p. m.

1 mod en fonte 1 mod en bois

COAH 29

ÇOAH 41


mod. bois (8B1)

Support du va & vient et du 3me cylindre

COAH 15

COAH 29

1. p. p. m.

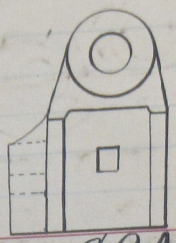

gauche

Nb 0,048

ÇOAH 42

mod. bois (8B1)

Support du va et vient et du 3me cylindre

COAH 15

COAH 29

1. p. p. m.

Nb 0,048


droite

ÇOAH 43

Support des battes en fer et guide-mèche

COAH 34

COAH 29

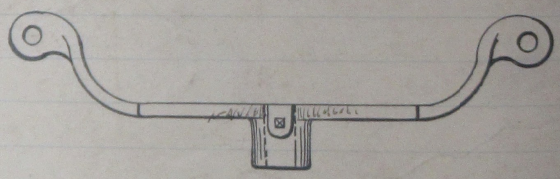

ÇOAH 44

2 mod. bois (8B1)


Bielle reliant le segment et les tringles de porte-anneaux

COAH 29

COAH 29

Nb 0,12

1. p. p. m.

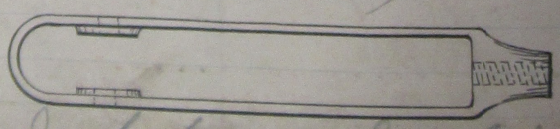


1 mod en fonte 1 mod en bois

COAH 45

Support à tige des galets de chaine

COAH 29




1. p. p. m.

M. 9,04

COAH 46

Segment commandant la tringle des porte anneaux

COAH 29

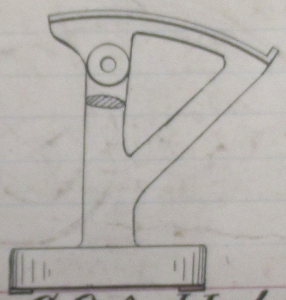


M. 0,16

1. p. p. m.

COAH 47

Segment denté de 23 dts. d'une roue de 143 dts N° 7

COAH 29

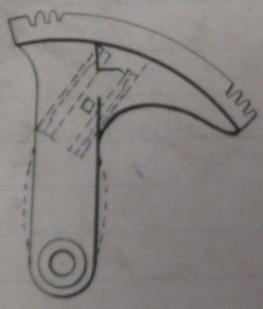

M. 0,28

1. p. p. m


COAH 48

Manivelle du remontage en dessous

COAH 29

1. p. p. m.

M. 0,08

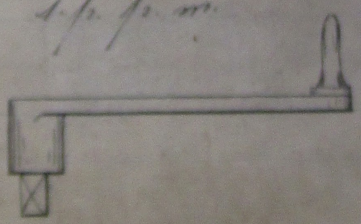


2 mod. de fonte

prov. bois (8B1)

COAH 45

Support à tige des galets de chaine

COAH 29



1. p. p. m.

N. 904


prov. bois (8B2)

COAH 46

Segment commandant la tringle des porte anneaux

COAH 29

N. 916

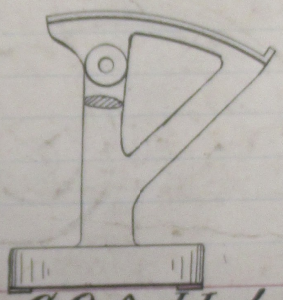

1. p. p. m.


prov. bois (8B2)

COAH 47

Segment denté de 23 dts d'une roue de 148 dts N° 4

COAH 29

N. 0,28

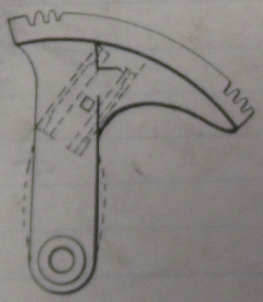

1. p. p. m.


COAH 48

Manivelle du ravitaillage en douves

COAH 29

1. p. p. m.

N. 908

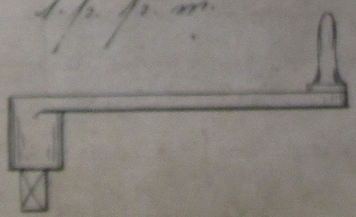


2 modèles fonte

1 mod. bois (BB1)

ÇOAH 49

Support du tige pignon de 11 dts N°7

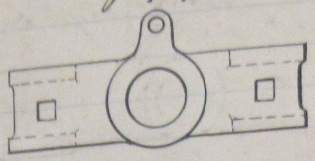

ÇOAH 29

ÇOAH 5


ÇOAH 50

2-Coquilles

1 mod en bois (BB1)
1 moul. sable (Gaas)
1 mod en fonte avec coquille

Excentrique

1. p. p. m.

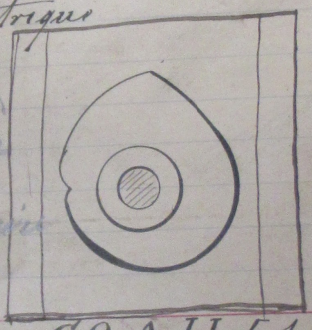


ÇOAH 20

mach. à tirer
p. point en acier
suivant à II.
voir pour écartement intérieur
CRO – pour ressort CR I.
& SOA 29

ÇOAH 5

ÇOAH 51

Poulie à gorge pour la commande des grands tambours

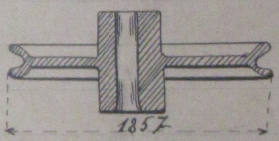

2. p. p. m.


mod. sur plaque en bois.

ÇOAH 20

ÇOAH 5

ÇOAH 52.

Galet de renvoi de la chaine

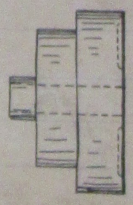

1. p. p. m.


ÇOAH 20

COAH 29

ÇOAH 49

mod. bois (SBT)

Support du tige pignon de 11 dt. N°7

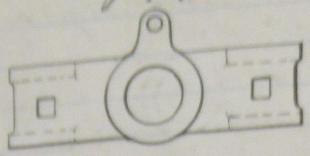

COAH 5

ÇOAH 50

2-Coquilles


1 mod. en bois (SBT)
1 mail. avec (pas)
1 mod. en fonte avec coquille

Excentrique

1. p. p. m.

COAH 20

mach. à tirer
p. point en acier
suivant à II
voir pour [illegible]
CBO pour moule CRL
à 30 f.

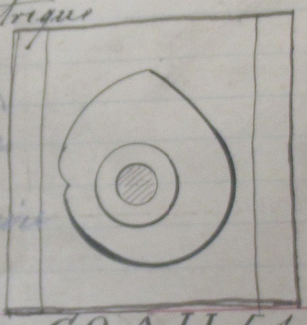


COAH 5

ÇOAH 51

Poulie à gorge pour la commande des grands Marteaux

COAH 20

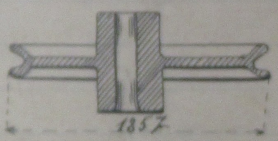

2. p. p. m.


mod. sur plaque en bois.

COAH 5

ÇOAH 52.

Galet de renvoi de la chaine

COAH 20

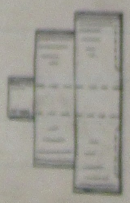

1 p. p. m.


COAH 5

COAH 53

Fond de tambour du bout (côté opposé au mouvement)

16e
0,32

COH 131 avec renflement pour vis de fixation

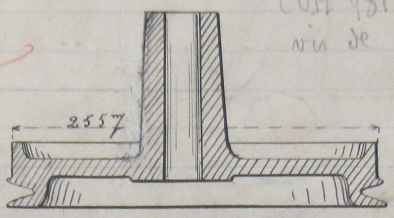


COAH 5

COAH 54

Fond pour tambour du bout (côté du mouvement)


16e
0,32

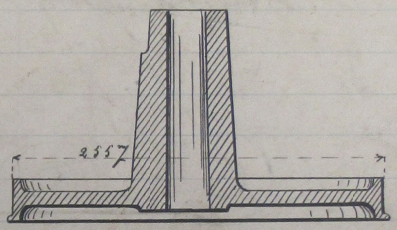

COAH 5

COAH 55


Fond pour tambour intermédiaire

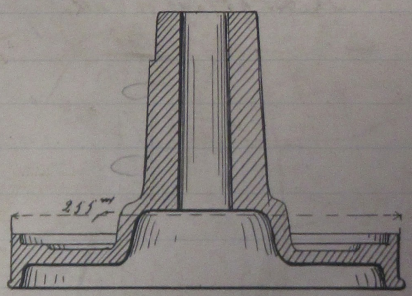

modèles (881)

COAH 56

Garde des cordes pour tambour

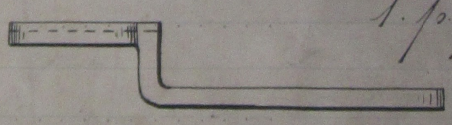

1. p. p. m.


COAH 5

COAH 53

Fond de tambour du bout (côté opposé au mouvement)

Mle
0,32

COM 981 avec renflement pour vis de pression

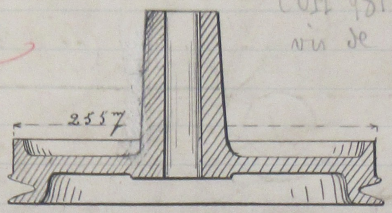


COAH 5

COAH 54

Fond pour tambour du bout (côté du mouvement)


Mle
0,32

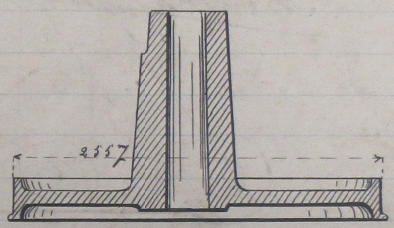

COAH 5

COAH 55

Fond pour tambour intermédiaire

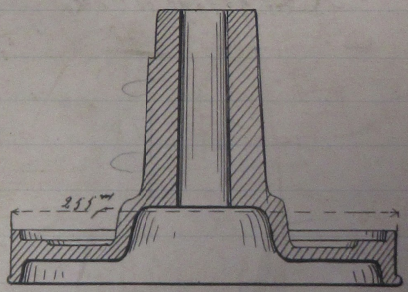


grand bois (881)

COAH 56

Garde des cordes pour tambour

1. p. p. m.

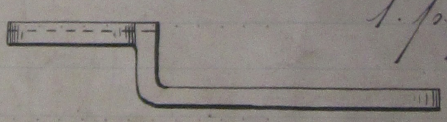


ÇOAH 57

Levier d'excentrique

1. p. p. m.

COAH 32

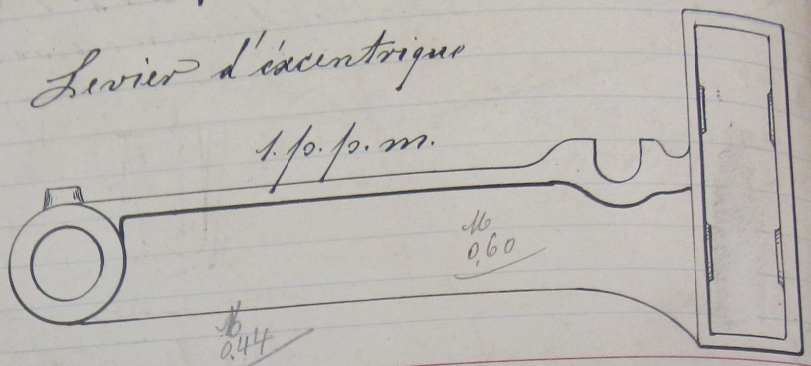

COAH 28

ÇOAH 58


1 mal. bois (8B1) 1 à fonte

Levier porte-cliquet

1. p. p. m.

COAH 32

COAH 14




ÇOAH 59

1 mal. en bois (8B2)

Arbre à bras pour levier des porte-anneaux

1. p. p. m.

COAH 28

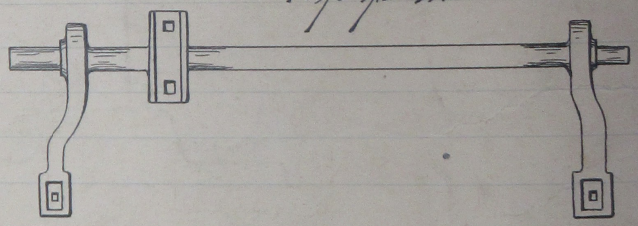


ÇOAH 60

1 mal. bois (8B2)

Support pour arbre à bras

1. p. p. m.

COAH 28

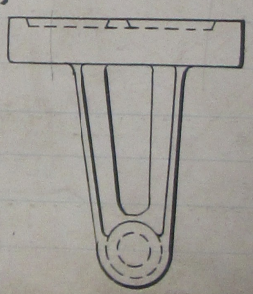


ÇOAH 57

Levier d'excentrique

COAH 32

1 p. p. m.

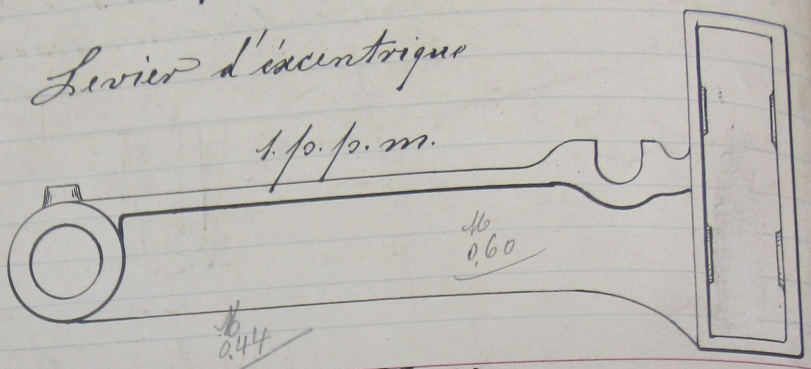

M 0,60

M 0,44

COAH 28

ÇOAH 58


1 mod. bois (8B1) 1 à fonte

Levier porte-cliquet

COAH 32

1 p. p. m.

COAH 1



M 0,024

ÇOAH 59


1 mod. bois (8B2)

Arbre à bras pour levier des porte-anneaux

COAH 28

1 p. p. m.

COAH

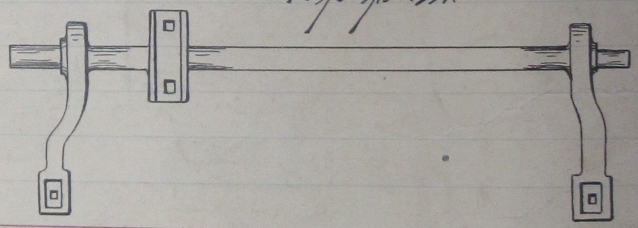


ÇOAH 60

1 mod. bois (8B2)

Support pour arbre à bras

COAH 28

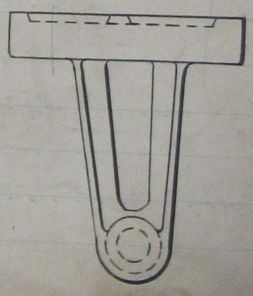

1 p. p. m.

M 0,12


COAH

1 mod. bois (8B2)

ÇOAH 61

Support pour arbre à bras avec pattes.

ÇOAH 28

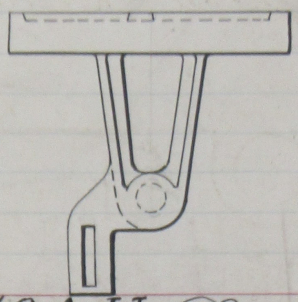


1. p. p. m.

1 mod. bois (8B1)

ÇOAH 62.

Manivelle pour la détente

ÇOAH 14

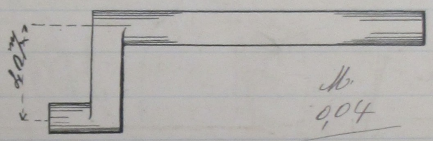

1. p. p. m.


1 mod. bois (8B1)

ÇOAH 63

Poignée de la détente.

ÇOAH 14

M
0,032

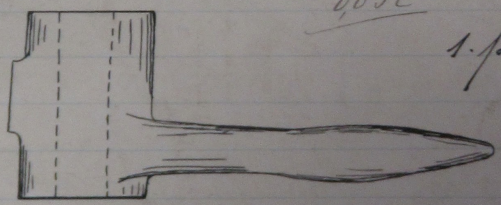


1. p. p. m

1 mod. bois (8B1).

COAH - 64

Douille pour le 3ème cylindre

COAH - 30




2. p. p. m.

1 mod. bois (8B2)

COAH 61

Support pour arbre à bras avec pattes.

COAH 28

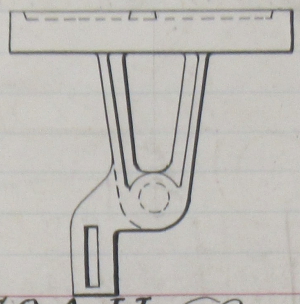


1. p. p. m.

1 mod. bois (8B1)

COAH 62.

Manivelle pour la détente

COAH 14

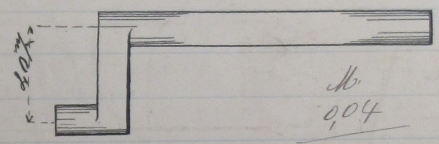

1. p. p. m.

1 mod. bois (8B1)

COAH 63

Poignée de la détente

COAH 14

M.
0,032




1. p. p. m

1 mod. bois (8B1)

COAH - 64

Douille pour le 3ème cylindre

COAH - 30




2. p. p. m.

COAH-65 (même modèle encore marqué COM 103)

Contre cliquet du rochet (gauche)

COAH-52

1 p. p. m.

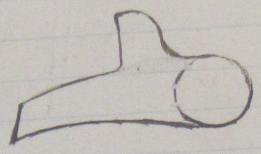


1 mod. bois (8B1) COAH-66

Support de cylindres du bout (Cote à poser au mouvt)

COAH-39

Gauche

1 p. p. m.

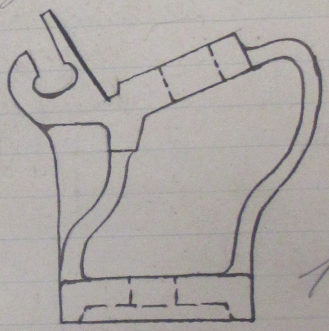

1 mod. en bois

1 mod. bois (8B1) COAH-67

Support de cylindres du bout

COAH-39


1 p. p. m. Droite

1 mod. en bois

2 mod. sph. bois (uz 5A) COAH-68

Porte anneaux - écartement 63.5

23 trous

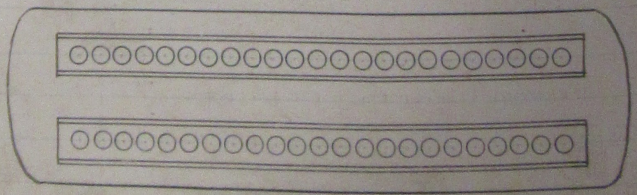


COAH - 65 (même modèle en acier moyen) COM 103

Centre cliquet du rochet (gauche)

COAH - 52

1 p. p. m.

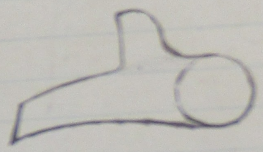


1 mod. bois (8B1) COAH 66

Support de cylindres du bout (bois épais au moins)

COAH - 39

Gauche

1 p. p. m.

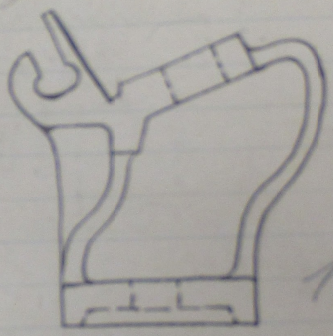

1 mod. en bois

1 mod. bois (8B1) COAH 67

Support de cylindres du bout

COAH 39


1 p. p. m. Droite

1 mod. en bois

2 mod. sapl. bois (14 à 5A) COAH - 68


Porte anneaux - écartement 63. 5

23 trous

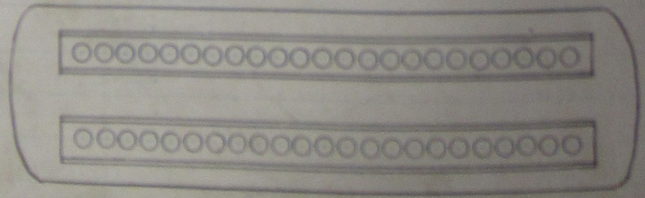

2 mod. fonte (8B1) COAH-69


Support des lattes de porte-bobines du bas



1 mod. bois (8B1) COAH-70


Equerre pour couvre-roues de la commande des cylindres

2 p. p. m.



COAH-71

Excentrique du va et vient avec course de 20 %

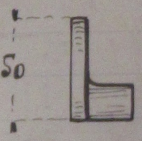


2 p. p. m.

1 mod. bois (8B1)
1 id. mod. fonte (8B1) COAH-72


Cliquet du rochet

1 p. p. m.

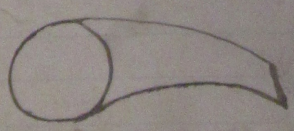

2 mod. fonte (8B1) COAH-69


Support des lattes de porte-bobines du bas



1 mod. bois (8B1) COAH-70


Equerre pour couvre-roues de la commande des cylindres

2 p. p. m.



COAH-71

Excentrique du va et vient avec course de 20 %

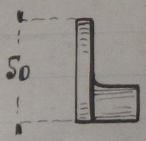


2 p. p. m.

1 mod. bois (8B1)
1 id. en fonte (8B1) COAH-72

Cliquet du rochet

1 p. p. m.

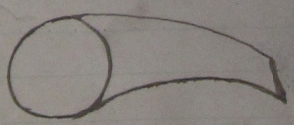

mod. bois (8B1) COAH-73

Pression de la chaine du levier du rochet

1 p. p. m.




M 0,016

mod. bois (8B2) COAH-74

Entretoise reliant les batis du mouvement, coté opposé de la détente.

380

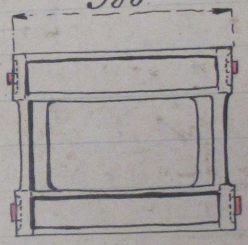


M 0,48

1. p. p. m

mod. bois (8B2) COAH-75

Idem.


320

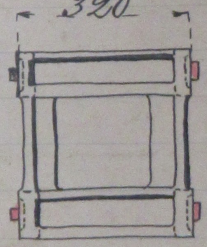

1. p. p. m

mod. bois (8B2) COAH-76

Fourche de détente.

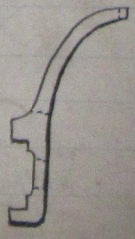

1. p. p. m

mod. bois (8B1) COAH 73

Presseur de la chaine du levier du rochet

1 p. p. m.




№ 0,016

mod. bois (8B2) COAH -74.

Entretoise reliant les batis du mouvement, coté opposé de la détente.

380

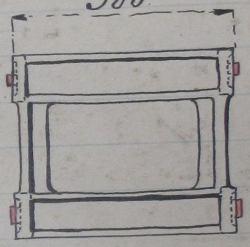


№ 0,48

1. p. p. m

mod. bois (8B2) COAH -75

Idem.


320

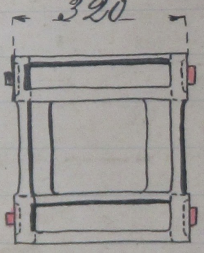

1. p. p. m

mod. bois (8B2) COAH -76


Fourche de détente.

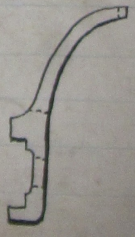

1. p. p. m

1 mod. bois (8B2) COAH 77

Support pour arbre moteur et poulie folle

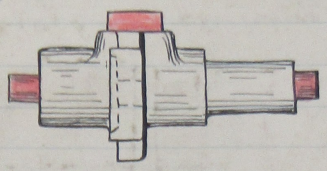


N 0.20

1. p. p. m

1 mod. bois (8B1) COAH. 78.

Douille du support des tambours du bâti du bout.

N 0,048

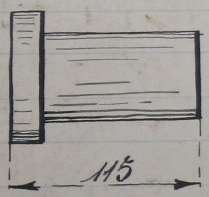


1. p. p. m

COAH. 79.

Charnière pour bielle de relevage des guide-fils.


2 mod. en fonte

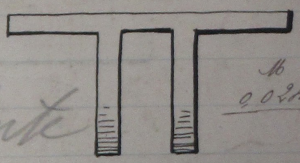

N 0,024


2 mod. spl bois (rez 5A) COAH. 80.

Porte-anneaux - ect: 65 m/m 22 trous.

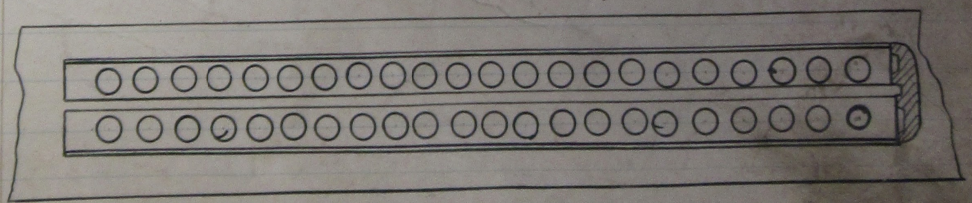

1 mod. bois (8B2) COAH 77

Support pour arbre moteur et poulie folle

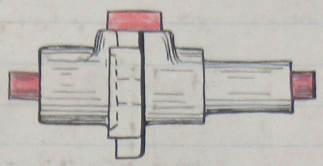


M 0.20

1. p. p. m

1 mod. bois (8B1) COAH. 78.

Douille du support des tambours du bâti du bout.

M 0,048

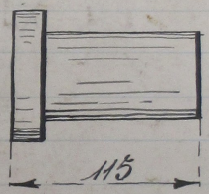


1. p. p. m

COAH. 79.

Charnière pour bielle de relevage des guide-fils.


2 mod. en fonte

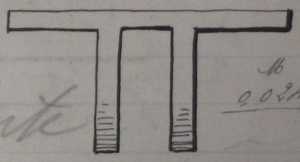

M 0,024


2 mod. spl. bois (rez 5A) COAH. 80.

Porte-anneaux - ect: 65 m/m 22 trous.

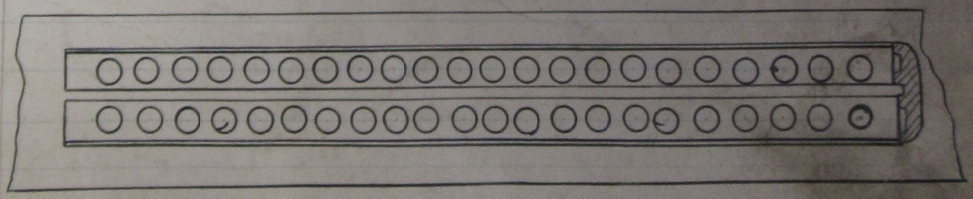

1 mod bois (8B2) COAH. 81.


Support pour arbre moteur et poulie folle.

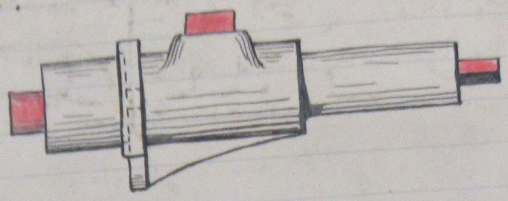

No 0,16

1 mod bois (8B1) COAH82.


Double du 3me cylindre.

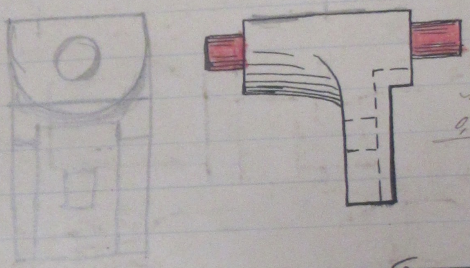

No 0,024


1 mod bois (8B1) COAH. 83.

Plaque supportant le bout de la planche.

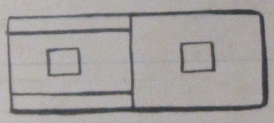


2 mod bois (8B1) COAH. 84.

Equerre pour lattes du bout.

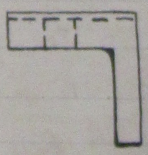

1 mod. bois (8B2) COAH. 81.


Support pour arbre moteur et poulie folle.

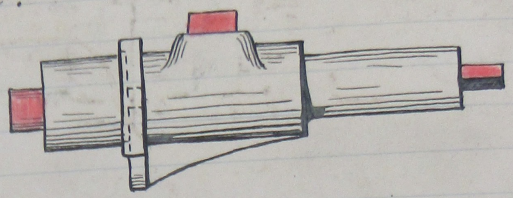

No 916

1 mod. bois (8B1) COAH 82.


Douille du 3me cylindre.

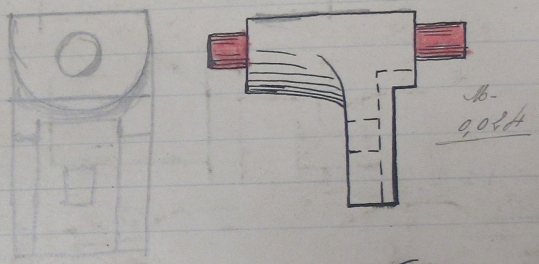

No 9,024


1 mod. bois (8B1) COAH. 83.

Plaque supportant le bout de la planche.

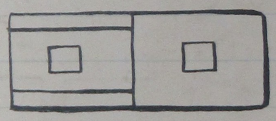


2 mod. bois (8B1) COAH. 84.

Equerre pour lattes du bout.

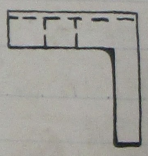


1 mod. fonte (8B1) COAH.85.

Support de la tringle en fil de fer pour porte-bobines.

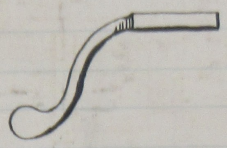

1 mod. bois
1 " fonte (8B1) COAH - 86


Arrêt pour ~~le~~ levier du mouvement pour tous rentrer



No. 0,016


1 mod. bois (8B1) COAH - 87.

Plaque pour fourche de détente.



2 mod. Spl bois (voy 5A) COAH - 88


Porte-anneaux de 20 trous. Est: 6¼ m/m.

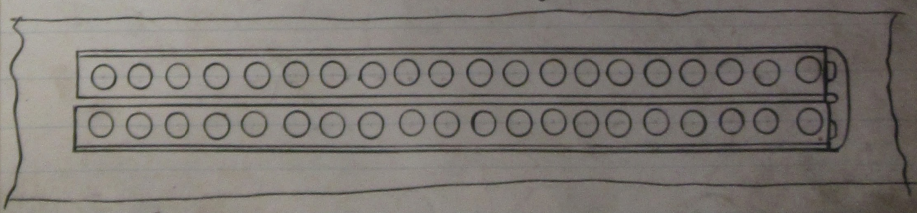

modèle sur plaque en bois.


1 mod. fonte (8B1) COAH.85.

Support de la tringle en fil de fer pour porte-bobines.

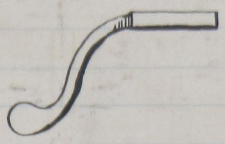

1 mod. bois
1 ½ " fonte (8B1) COAH - 86


Arrêt pour ~~le~~ levier du mouvement pour tout rentrer



No 0,016


1 mod. bois (8B1) COAH - 87

Plaque pour fourche de détente



2 mod. dpl bois (voy 5A) COAH - 88


Porte-anneaux de 20 trous. Est: 6½ m/m.

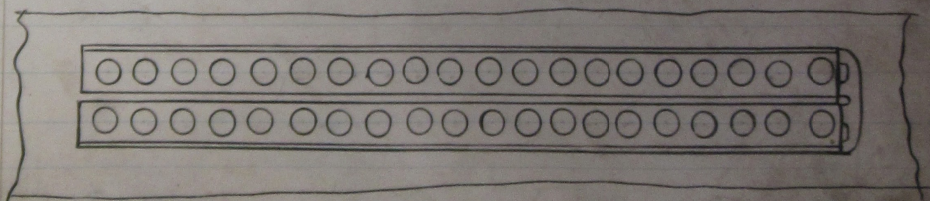

modèle sur plaque en bois.


COAH-89

Support de lattes de porte-bobines (au bâtis du mouvement.)

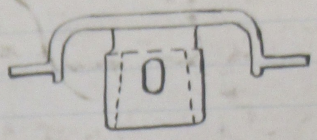


1 mod. bois (8B1) COAH-90

Support de la triangle guide-fil de 87.

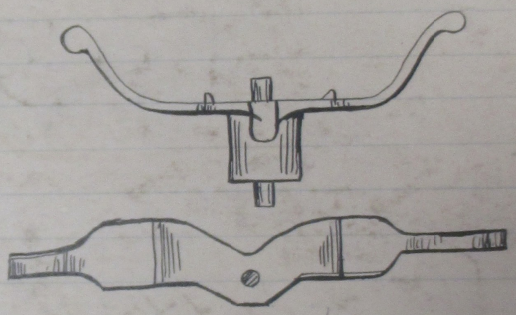

1 mod. bois (8B1) COAH-91


Support de lattes de porte-bobines

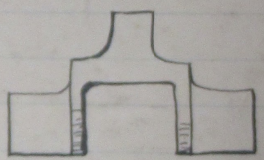

COAH-92

Crochet de pression pour cintrer à filer le Jersey (Ets Meig.)


4 mod. spl. bois (8B1)

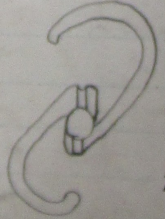

4 modèles sur plaque en bois.


COAH-89

Support de lattes de porte-bobines (au bâtis du mouvement.)

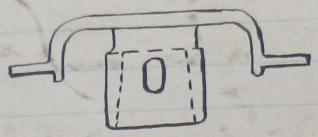


1 mod. bois (8B1) COAH-90

Support de la tringle guide-fil de 87.

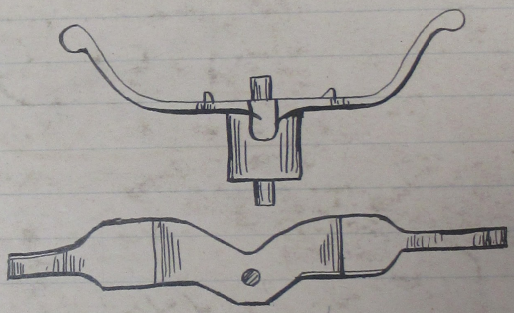

1 mod. bois (8B1) COAH-91


Support de lattes de porte-bobines

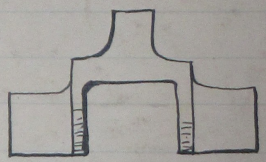

COAH-92

Crochet de pression pour contenir à filer le Jumel (Ch Mieg.)

4 mod spl bois (8B1)

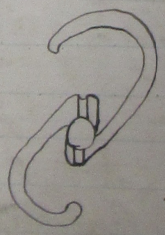

4 modèles sur plaque en bois.


4 mod. bois (8B1) COAH-93

Excentrique.



COAH-94

Support à tige pour galet de chaînes.

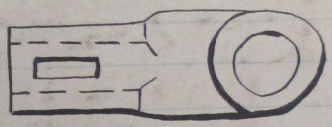


N° 004

COAH-95

Support intermédiaire pour ressorts des rouleaux de propreté.


4 mod sp. bois (8B1)

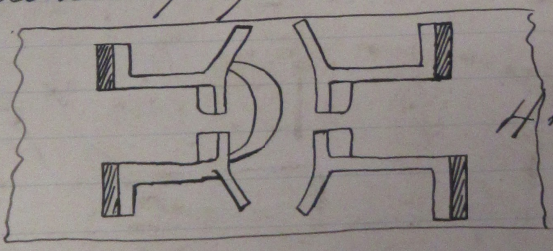

4 modèle sur plaque.

2 mod. bois (8B1) COAH-96

Collets en fonte pour broches.

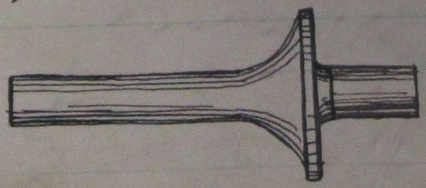

4 modèles.


1 mod. bois (8B1) COAH-93

Excentrique.



COAH-94

Support à tige pour galet de chaînes.

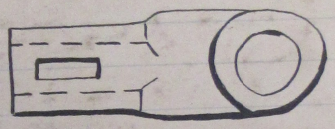

N° 004

COAH-95

Support intermédiaire pour ressorts des rouleaux de propreté.


4 mod spl bois (8B1)



4 modèle sur plaque.

2 mod. bois (8B1) COAH-96


Collets en fonte pour broches.

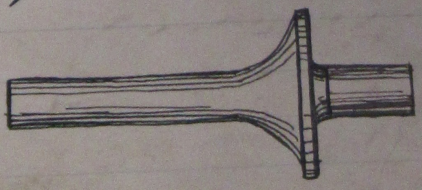

4 modèles.


COAH-97

Collets en fonte pour broches.

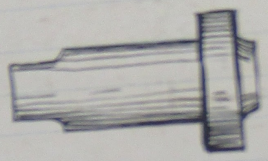


Anal. Lois (882) COAH-98.

Charnière pour billes de relevage des guide-fils.

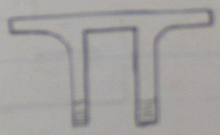

Anal. Lois (882) COAH-99

Fourche de détente pour commande par le bas.

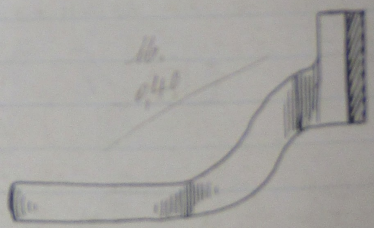


Anal. Lois (882) COAH-100

Fourche de détente. (Bugnot)




COAH-97

Collets en forte pour broches.

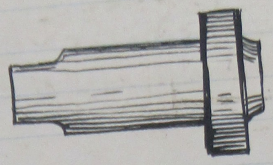


mod. bois (8B1) COAH-98.

Charnière pour bielles de relevage des guide-fils.

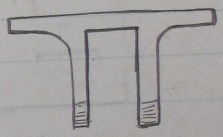


mod. bois (8B2) COAH-99

Fourche de détente pour commande par le bas.

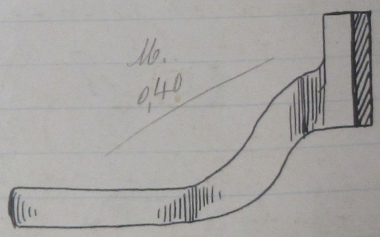


mod. bois (8B2) COAH-100

Fourche de détente. (Boigol.)

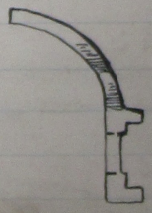


1 mod. bois (8B2) COAH-101

Support de l'arbre moteur.

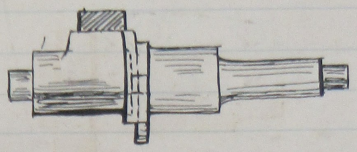


1 mod. bois (8B1) COAH-102.

Plaque pour gouvelot de détente.



1 mod. bois (8B1)
1 en fonte (4) COAH-103.


Supports des bouts, pour anti-ballon.

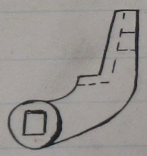

M
0,01

1 mod. fonte (8B1) COAH-104.

Supports intermédiaires, pour anti-ballon.

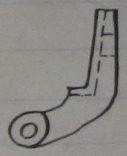


M
0,01

1 mod. en fonte


1 mod. bois (8B2) COAH-101

Support de l'arbre moteur.

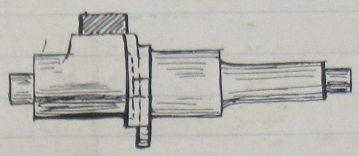


1 mod. bois (8B1) COAH-102.

Plaque pour gouvese de détente.



1 mod. bois (8B1)
1 " fonte (4) COAH-103.

Supports des bouts, pour anti-ballon.

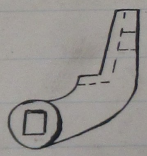

M
0,01

1 mod. fonte (8B1) COAH-104.

Supports intermédiaires, pour anti-ballon.




M
0,01

1 mod. en fonte

2 mod. fonte (8B1) COAH-105.


Abat fil des bouts, pour anti-ballon



M. 0,016

2 mod. fonte (8B1) COAH-106

Abat fil intermédiaires, pour anti-ballon




M. 0,016

mod. en fonte

1 mod. bois (8B1)


COAH 107

Douille du support de l'arbre Manteur

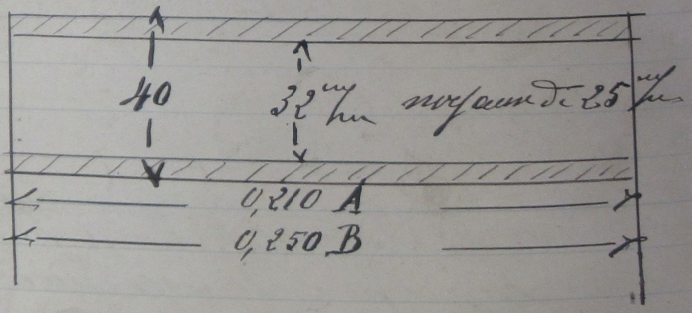

2 mod. fonte (8B1) COAH-105.


Abat fil des bouts, pour anti-ballon



M.
0,016

2 mod. fonte (8B1) COAH-106

Abat fil intermédiaires, pour anti-ballon




M.
0,016

mod. en fonte

mod. bois (8B1)


COAH 107

Douille du support de Sabot Monteur

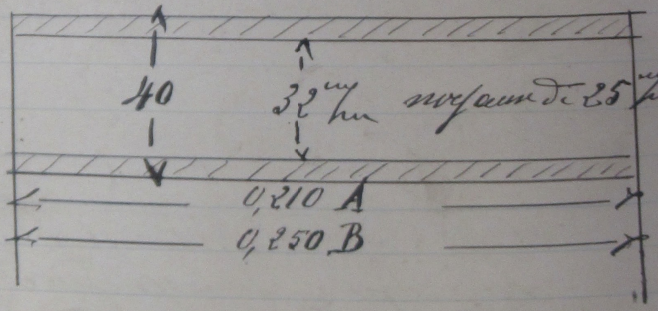


COAH-108.

Contre-poids du chariot.

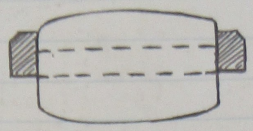

1 mod. bois (8B1) COAH-109.

Equerre pour support de malbrough pour inclinaison de 30°.

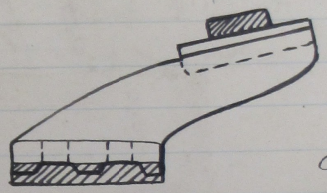

Gauche.


1 mod. bois (8B1) COAH-110.

Equerre pour support de malbrough pour inclinaison de 30°.

Droite.


1 mod. bois (8B2) COAH-111.

Fourche de détente. (Boigeol fr)

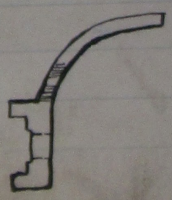


COAH-108.

Contre-poids du chariot.

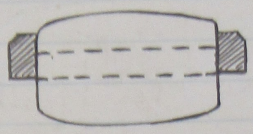

1 mod. bois (8B1) COAH-109.

Equerre pour support de malbrough pour inclinaison de 30°.

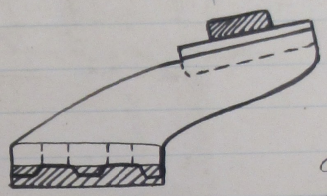

Gauche.


1 mod. bois (8B1) COAH-110.

Equerre pour support de malbrough pour inclinaison de 30°.

Droite.


1 mod. bois (8B2) COAH-111.

Fourche de détente. (Brigel. F)

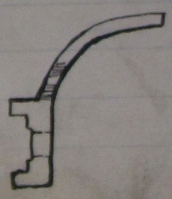


1 mod. bois (8B2) COAH-112

Fourche de détente.

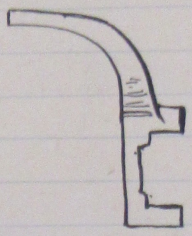


COAH-113

Plaque de la fourche




1 mod. bois (8B1) COAH-114

Manivelle de la fourche pour poulie de 115 de large.

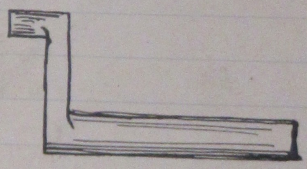


1 mod. bois (8B2) COAH-115

Support de tambour pour le haut de la machine.

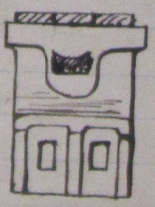


1 mod. bois (8B2) COAH-112

Fourche de détente.

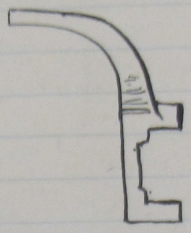


COAH-113

Plaque de la fourche




1 mod. bois (8B1) COAH-114

Manivelle de la fourche pour poulie de 115 de large.

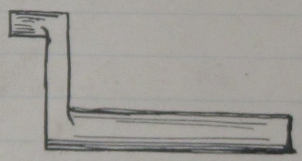


1 mod. bois (8B2) COAH-115

Support de tambour pour le bout de la machine.

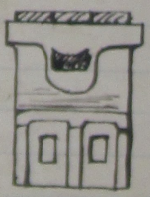


1 mod. bois (8B2) COAH-116

Traverse du haut pour détente pour commande par câbles.

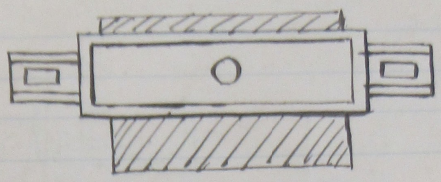

COAH 117

Presseur de la chaîne du levier du rochet.

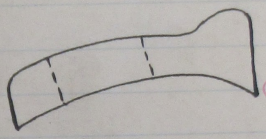


kg 0,016

fr. CFI-1799

1 mod. bois (8B1) COAH-118

Vis sans fin à gauche pour commande du compteur par le tambour.


(Bougeol) (double filet à droite)

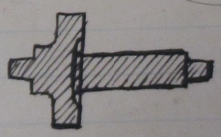

1 mod. bois (8B1) COAH-119.

Crapaudine de l'arbre vertical de Com.de du compteur par le tambour.


(Bougeol)

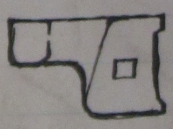

(mod. à droite)


1 mod. bois (8B2) COAH-116

Traverse du haut pour défonce pour commande par câbles.

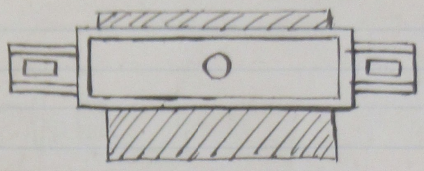

COAH 117

Pignon de la chaîne du levier du rocket.

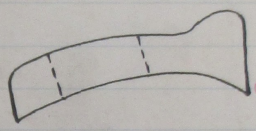


kg 0.016

to. CFi-1799

1 mod. bois (8B1) COAH-118 —

Vis sans fin à canon pour commande du compteur par le tambour.


(Bougeol) (Double filet à droite)

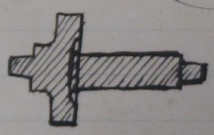

1 mod. bois (8B1) — COAH-119. —

Crapaudine de l'arbre vertical de Cde du compteur par le tambour.

(Bougeol)

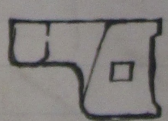



(mod. à droite)

1 mod. bois (8B1) COAH - 120 —

Support, durant de l'arbre vertical de Commande du compteur par le tambour.

(modèle à droite)

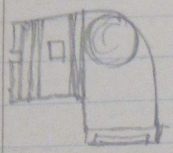




(Borie fevl)

1 mod. bois

1 mod. bois (8B1) COAH - 121 - G -

Support de la tringle fixé au bâti intermédiaire (à canon ouvert)



(E. Motte)


1 mod.

1 mod. bois (8B1) COAH - 122 - D -

Même modèle à droite)

1 mod. bois (8B1) COAH - 123 - G -

Support de la tringle fixé sur bâti intermédiaire (à canon fermé)

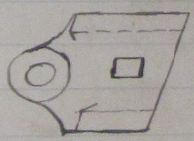


1 mod. bois (8B1) COAH - 120 -

Support, devant de l'arbre vertical de Cde du compteur par le tambour.

(modèle à droite)






(Borie jeol)

1 mod. bois (8B1) COAH - 121 - G -

Support de la triangle fixé au bâti intermédiaire (à canon ouvert)




(E. Motte)

1 mod. bois (8B1) COAH - 122 - D -

Même modèle à droite)

1 mod. bois (8B1) COAH - 123 - G -

Support de la triangle fixé au bâti intermédiaire (à canon fermé)

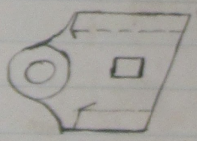


1 mod. bois (8B1) COAH – 124 – D –

Même modèle à droite –

COAH – 125 – G –

1 mod. bois (8B1) Equerre pour tenir à cam –




1 mod. bois (8B1) COAH – 126 – D –

Même modèle à droite –

(E. Motte)

COAH – 127 –


Support des tambours au bâti du tout.

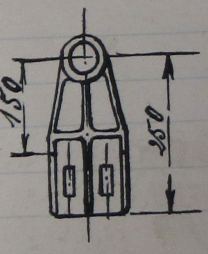

Etabl^t Laffner à Ste Marie aux Mines

Tracé COAH – 78

COAH – 128

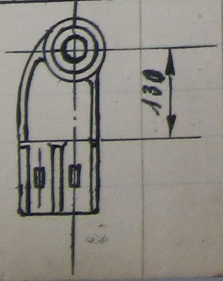

Support de l'arbre moteur au bâti du mouvement

Etabl^t Laffner à Ste Marie aux Mines


Tracé COAH – 79

1 mod. bois (8B1) COAH – 124 – D –

Même modèle à droite –

COAH – 125 – G –

1 mod. bois (8B1) Equerre pour tenir à cam –




1 mod. bois (8B1) COAH – 126 – D –

Même modèle à droite –

(E. Motte)

COAH – 127 –


Support des tambours au bâti du tout.

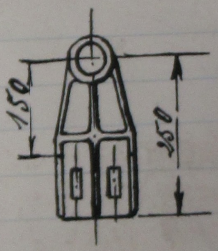

Etabl.t Laffner à Ste Marie aux Mines

Tracé COAH – 78

COAH – 128

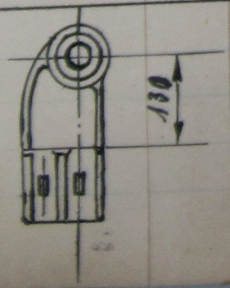


Support de l'arbre moteur au bâti du mouvement

Etabl.t Laffner à Ste Marie aux Mines

Tracé COAH – 79

COAH - 129.

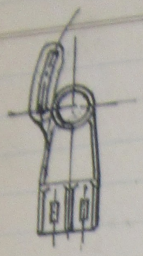

Support du 2e tambour

Etablts Raffiner à Ste Marie-aux-Mines

Janvier 1940

Tracé COAH-79

COAH - 130.

Traverse de liaison du support du bout de l'arbre moteur au contre-bâti.

Etablts Raffiner à Ste Marie-aux-Mines.

Tracé COAH-80

COAH - 131.


Support du bout de l'arbre moteur, et fixé à la traverse de liaison.

Etablts Raffiner à Ste Marie aux Mines

Tracé COAH-81

COAH 132.


Traverse de tambours intermédiaire fixée aux tirants longitudinaux.

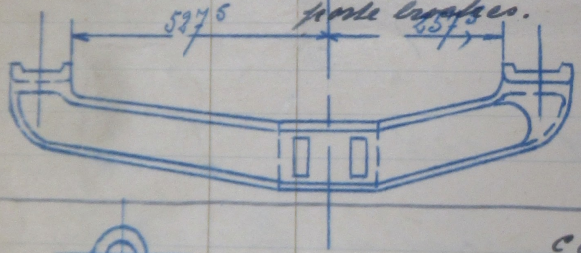

La Lainière de la Savoureuse à Giromagny.

Tracé COAH 83

COAH - 133

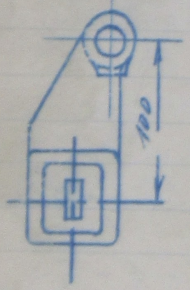


Support de la tringle longitudinale des tambours fixé au bâti du bout.

La Lainière de la Savoureuse à Giromagny.

Tracé COAH 84

COAH 134

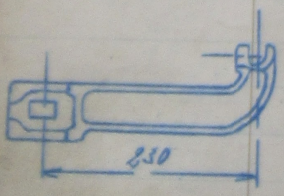


Support de la tringle longitudinale des tambours fixé au bâti intermédiaire.

La Lainière de la Savoureuse

Tracé COAH 85

COAH - 129.

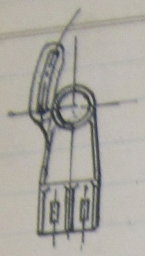


Support du 2e tambour

Etabt Haffner à Ste Marie-aux-Mines

Janvier 1940

Tracé COAH - 79

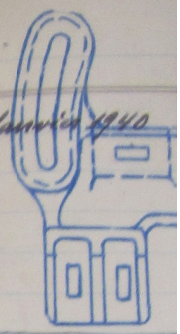


COAH - 130.

Traverse de liaison du support du bout de l'arbre moteur au contre-bâti.

Etabt Haffner à Ste Marie-aux-Mines.

Tracé COAH - 80




COAH - 131.

Support du bout de l'arbre moteur, et fixé à la traverse de liaison.


Etabts Haffner à Ste Marie aux Mines

Tracé COAH - 81




COAH 132.

Traverse de tambours intermédiaire fixée au porte bagages.

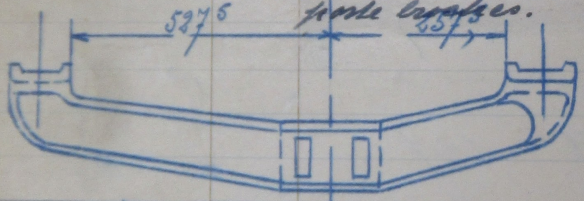


La Rainière de la Sarrazine à Gironagny.

Tracé COAH 83



COAH - 133

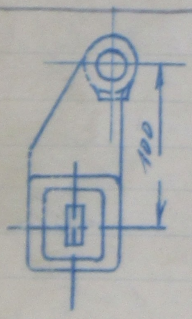


Support de la biellette longitudinale des tambours fixé au bâti du bout.

La Rainière de la Sarrazine à Gironagny.

Tracé COAH 84




COAH 134

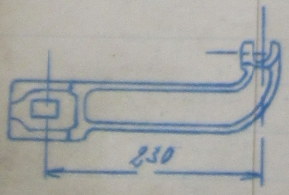

Support de la biellette longitudinale des tambours fixé au bâti intermédiaire.

La Rainière de la Sarrazine

Tracé COAH 85

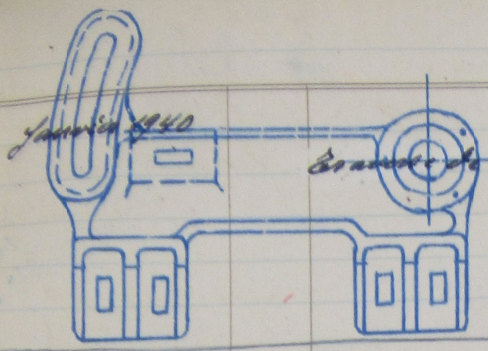

CORH 135

Support de tambour fixé au bâti du mouvement.

La Lainière de la Savoureuse

à Giromagny.

tracé CORH-86


CORH-136.

Support de la tringle longitudinale des tambours fixé à la traverse du mouvement.

La Lainière de la Savoureuse

à Giromagny.

tracé CORH 87.

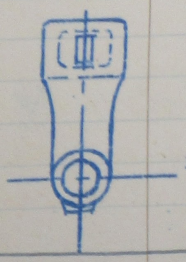


CORH-137.

Levier de la tête de cheval de torsion.

La Lainière de la Savoureuse

à Giromagny.

tracé CORH 88

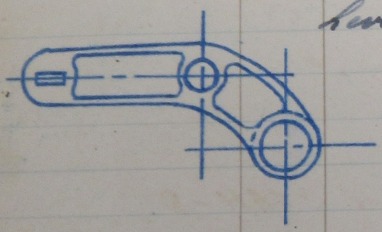


CORH-138

Support du bout de l'arbre moteur fixé à la traverse du couche-bâti

La Lainière de la Savoureuse

à Giromagny.

tracé CORH 92

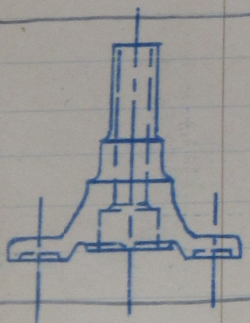


CORH-139


Support de tambour au bâti du bout

La Lainière de la Savoureuse

à Giromagny

tracé CORH-95

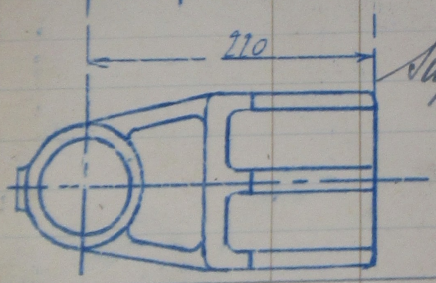

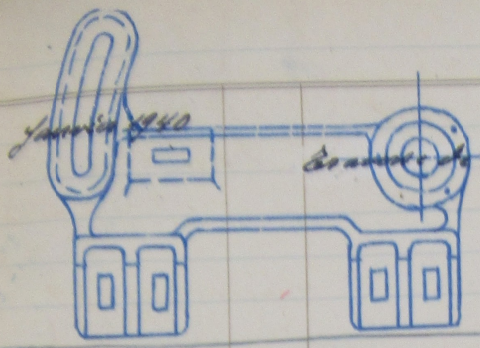

CORH 135


Support de tambour fixé au bâti du mouvement.
La Lainière de la Savoureuse
à Giromagny.

tracé CORH-86

CORH-136.

Support de la tringle longitudinale des tendeurs fixé à la traverse du mouvement.
La Lainière de la Savoureuse
à Giromagny.


tracé CORH 87.

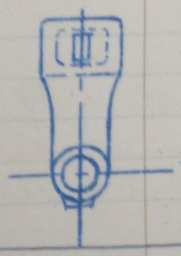

CORH-137.

Levier de la tête de cheval de torsion.
La Lainière de la Savoureuse
à Giromagny.


tracé CORH 88

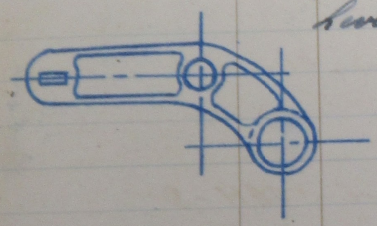


CORH-138

Support du bout de l'arbre moteur fixé à la traverse du couche-bâti
La Lainière de la Savoureuse
à Giromagny.

tracé CORH 92

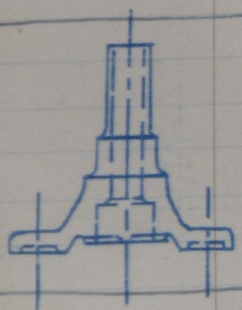

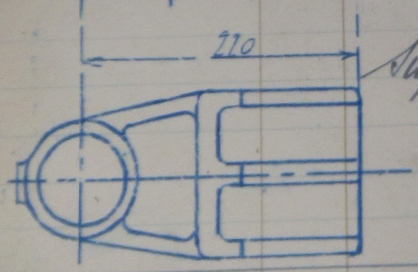

CORH-139

Support de tambour au bâti du bout
La Lainière de la Savoureuse
à Giromagny

tracé CORH-95